Einbauanleitung Steckdosen

A- Einbau mit Steckdoseneinsatz (Artikelnummer: 2009), vorhandene Steckdosen werden weiter benutzt und nicht verlegt.

Die Sockelleiste muss bereits montiert sein, die Wandtafel sollte, wenn nötig, bereits auf Maß zugeschnitten und probeweise eingesetzt sein. Dann muss das exakte Maß der Lage der Steckdose(Nutentiefe beachten) auf die Wandtafel übertragen werden. Vorher muß die Steckdose demontiert werden und die Kabelenden zum Schutz mit Klemmen versehen sowie in die Dose hinein gedrückt werden (nur durch fachkundiges Personal).

Zum anzeichnen nehmen Sie den Steckdoseneinsatz als Schablone, positionieren ihn an die exakte Stelle, richten ihn waagerecht aus und übertragen die Kontur auf die richtige Stelle der Wandtafel.

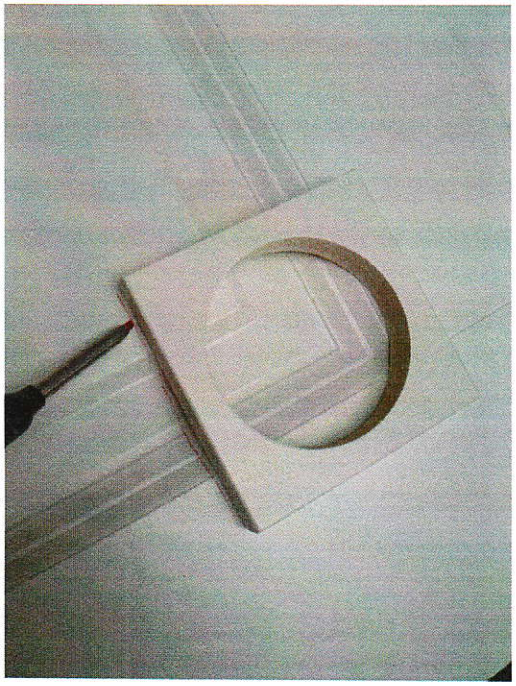

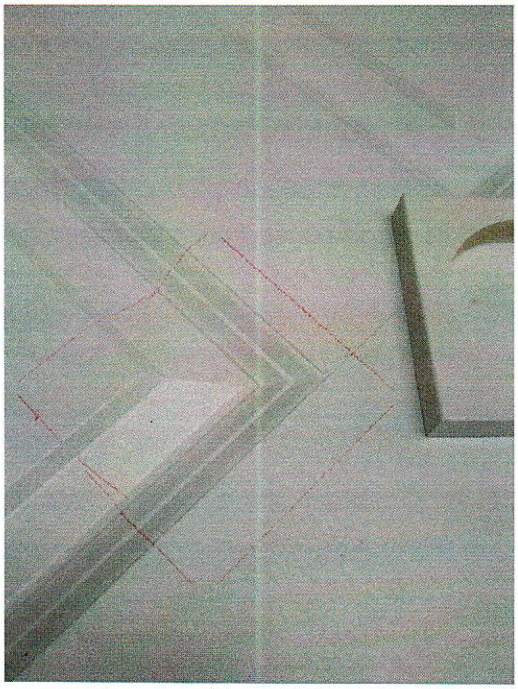

Nun wird die genaue Kontur des Steckdoseneinsatzes mit einer Vibrationssäge (Oszillationssäge) sauber ausgeschnitten.

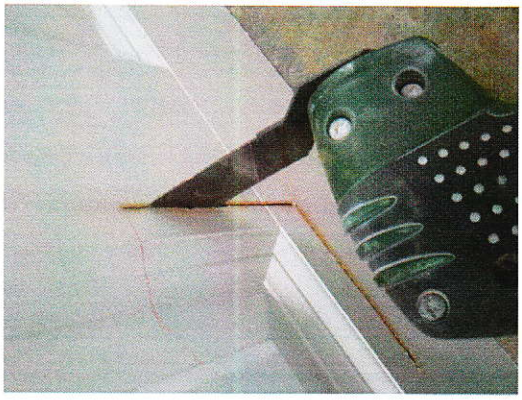

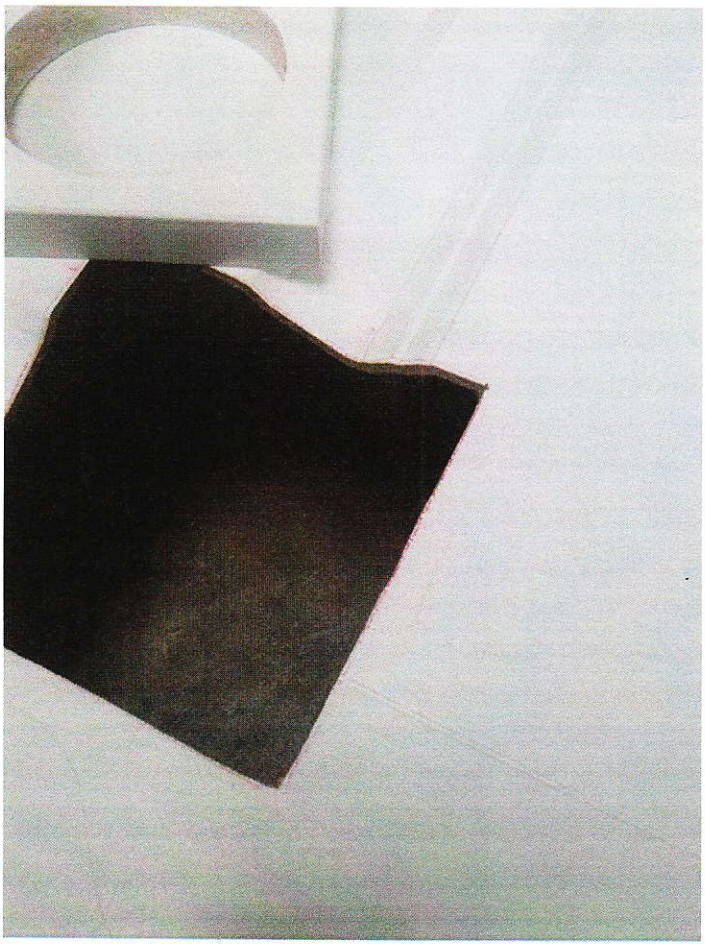

Nun wird die Wandtafel fertig an die Wand montiert, wie alle Wandtafeln ohne Steckdose.

Im Anschluß wird der Steckdoseneinsatz rückseitig mit Kleber versehen und an die Wand geklebt.

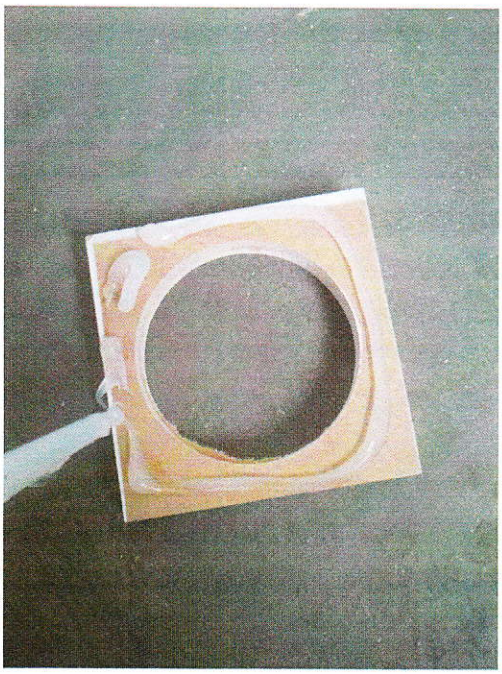

Nun wird der mitgelieferte Distanzring über die mitgelieferten Schrauben, die vorher in die vorhandene Wanddose eingeschraubt wurden, gesteckt und die Steckdose/ Schalter wieder angeschlossen (nur durch fachkundiges Personal).

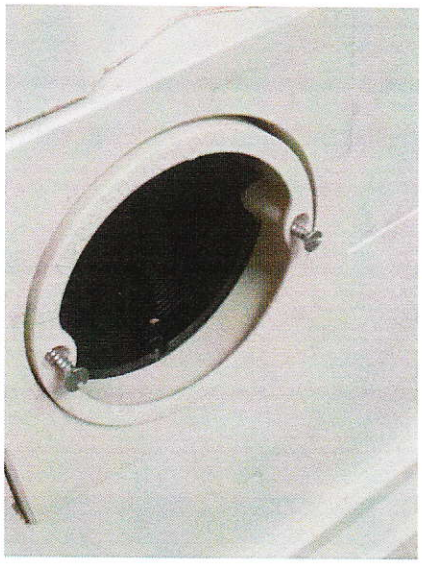

Die Fuge wird durch weißes Acryl (überstreichbar) verschlossen und mit einem nassen Pinsel geglättet.

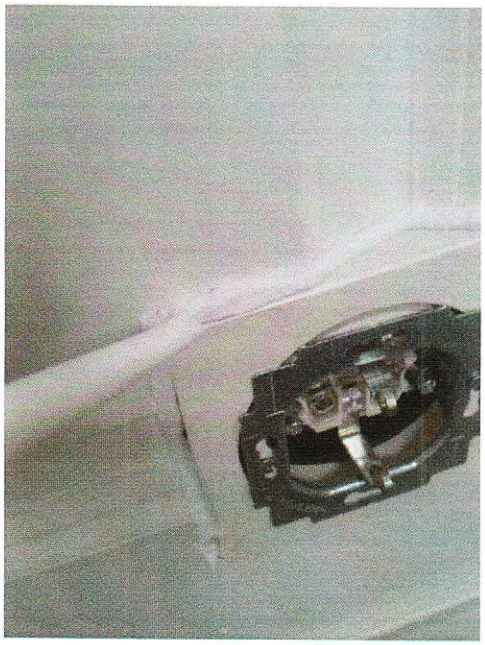
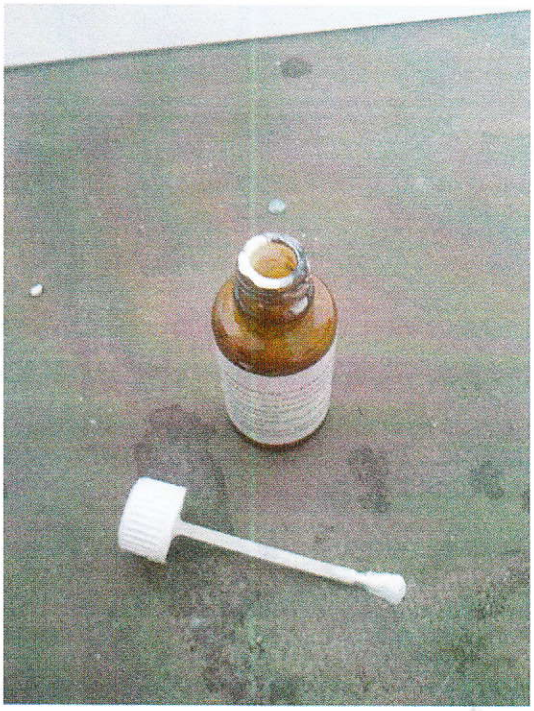
Am nächsten Tag wird die Acrylfuge farblich angeglichen, dazu verwenden Sie am besten die Farbe aus unserem Reparaturset (Artikelnummer: 51)